

GGL/GGU INTEGRA®

KMX 100 / KMX 200 / KLR 100



Rapida guida introduttiva

ITALIANO





Informazioni importanti

Conservare queste istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

Sicurezza

- Prima di azionare la finestra ed i relativi accessori elettrici assicurarsi che non possa arrecare danni a persone, cose o animali.
- Evitare di sporgersi dalla finestra con le mani o con il corpo, senza aver prima interrotto la corrente.
- Non lasciare che i bambini giochino con la finestra ed i relativi prodotti elettrici; tenere i telecomandi fuori dalla loro portata.
- Sconnettere l'alimentazione di rete prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione. Assicurarsi che l'alimentazione non possa essere inavvertitamente riconnessa.
- La presa di rete è destinata ad un esclusivo uso interno.
- Si raccomanda di posizionare il telecomando nella stessa stanza in cui sono installati sia la finestra che gli accessori elettrici.

Funzioni

- Se il sensore pioggia viene bagnato, la finestra si chiude automaticamente; tuttavia l'aletta di ventilazione rimane aperta.
- Per evitare che la finestra si chiuda in caso di pioggia leggera, nebbia o rugiada, il sensore è dotato di un elemento riscaldante in grado di mantenerne la superficie asciutta, facendo evaporare l'eventuale condensa.
- Se la finestra è stata aperta manualmente, il motore non verrà attivato tramite il sensore pioggia.
- A finestra completamente aperta è necessario circa 1 minuto prima che la stessa si richiuda completamente. Quindi, in caso di piogge di forte intensità, alcune gocce d'acqua possono penetrare nella stanza.
- In caso di neve e/o ghiaccio, l'azionamento della finestra può essere temporaneamente impedito.

Prodotto

- Questo prodotto è stato realizzato per essere usato con prodotti originali VELUX. L'utilizzo con altri prodotti può provocare danni o malfunzionamenti.
- Il prodotto è compatibile con prodotti recanti il logo io-homecontrol[®].
- I prodotti elettrici devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dai regolamenti del proprio paese relativamente al materiale elettrico e non con i rifiuti comuni.
- Le batterie usate devono essere smaltite in conformità alle normative ambientali e non con i rifiuti comuni.
- Durata prevista delle batterie: 1 anno circa.
- L'imballo può essere smaltito assieme ai normali rifiuti di casa.
- Frequenza radio: 868 MHz.
- Portata della frequenza radio: 300 m a campo libero. A seconda della tipologia costruttiva, la portata all'interno dell'abitazione è approssimativamente di 30 m.
- Rumorosità massima: 70 dB(A).

Manutenzione e servizio

- Sconnettere l'alimentazione di rete prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione delle finestre o degli accessori. Assicurarsi che l'alimentazione non possa essere inavvertitamente riconnessa.
- Se si danneggia il cavo di alimentazione, rivolgersi ad un elettricista qualificato per la sostituzione, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Potete trovare i ricambi originali presso la sede VELUX fornendo le informazioni riportate nella targhetta identificativa del prodotto.
- Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica, si prega di contattare direttamente la sede VELUX.



io-homecontrol* offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol* si interfacciano automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

2 VELIX 2

Indice Per iniziare

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo prodotto VELUX

Questa rapida guida introduttiva contiene le informazioni fondamentali per l'iniziale azionamento del prodotto.

Nell'imballo è inoltre presente un CD-ROM (con la versione completa delle istruzioni per l'uso. Al fine di utilizzare il prodotto al meglio, raccomandiamo di leggere la versione integrale.

La tabella dei contenuti illustrata qui di seguito comprende tutte le funzioni descritte nella versione integrale. Le pagine seguenti includono solo le sezioni contrassegnate ✓ che sono utili per procedere rapidamente.

- ✓ Informazioni importanti (pag. 2-3)
- ✓ Per iniziare (pag. 5)
- ✓ Impostazioni iniziali(pag. 6-7)
- ✓ Guida alle funzioni(pag. 8-9)

Localizzazione e funzionamento dei prodotti

Chiusura automatica della finestra

Posizionamento prodotti e intensità luminosa

Lista delle funzioni/menu

Navigazione nel menu

Scelta della lingua

Definizione di Stanza, Gruppi di prodotto

e Zona

Crea una Stanza

Modifica di una Stanza

Crea un Gruppo di prodotti

Assegnazione dei nomi

Programmi

Orario e data

Blocco tastiera

Display

Reimpostazione dell'ordine

Codice di accesso

Cancella le impostazioni del teleco-

- ✓ Registrazione di un nuovo prodotto (pag. 14-15)
- ✓ Utilizzo di altri telecomandi

Copia ad un telecomando non ancora

✓ in funzione (pag. 10-11)

Copia ad un telecomando in funzione (pag. 12-13)

Registrazione prodotti di altre unità di controllo

Copia prodotti su altre unità di controllo Codice di sicurezza

✓ Reset del sistema (pag. 16-17)

Supporto per telecomando

Sensore pioggia

Tende, persiane avvolgibili ecc.

Azionamento manuale

✓ Mancanza di corrente / Se si perde il telecomando (pag. 18)

Manutenzione

Simbologia del display

Glossario

IMPORTANTE!

 Nel caso in cui disponiate di un unico telecomando, tutti i prodotti possono essere memorizzati sullo stesso telecomando. Fare riferimento alle Impostazioni iniziali.



Nel caso in cui disponiate di più di un telecomando, tutti i prodotti devono essere memorizzati in uno solo dei telecomandi. Fare riferimento alle *Impostazioni iniziali*. Successivamente le informazioni potranno essere trasferite da quest'ultimo agli altri telecomandi. Consultare a tal riguardo la sezione *Utilizzo di altri telecomandi*.



• Per registrare un nuovo prodotto in un telecomando già in uso, fare riferimento alla sezione *Registrazione di un nuovo prodotto*.



4 VEHIV

Impostazioni iniziali

Le impostazioni iniziali devono essere completate entro 10 minuti. Consultare i punti da 1 a 8 prima di procedere.

Importante: sconnettere l'alimentazione di rete prima di procedere.

Completata questa fase, tutte le finestre con i relativi prodotti elettrici inseriti saranno visualizzate nel display.

- Assicurarsi che l'alimentazione di rete alla-e finestra-e con prodotti elettrici da memorizzare sia disinserita.
- Sfilare il copri batteria come illustrato. Inserire le tre batterie fornite (tipo AA, 1,5 volt) nel telecomando. Reinserire il copri batterie.
- 3 Scegliere la lingua:

Premere = per evidenziare la propria lingua.
Premere = "Enter" per confermare la propria scelta.

Inserire l'alimentazione di rete alla-e finestra-e.

Nota: predisporre gli altri prodotti io-homecontrol® per la memorizzazione in conformità alle istruzioni fornite con il prodotto in questione.

5 Premere ■ "OK" per iniziare la memorizzazione automatica dei prodotti.

— AUTO SET-UP —

(((•)))

- AUTO SET-UP -

Collega l'alimentazione di rete e premi OK entro 10 minuti

- Memorizzazione automatica in corso. Attendere.
- Quando il display visualizza "Completato" tutti i prodotti sono stati memorizzati. Se il display visualizza "Operazione non eseguita", fare riferimento alla sezione Reset del sistema.

AUTO SET-UP — (((•))))
Completato

Il display visualizza un prodotto memorizzato. Il prodotto è ora azionabile. Il nuovo prodotto viene posizionato di default nell' Abitazione. Abitazione

N° 1
Finestra

Aenu Scelta

P1 P2

6 VELUX VELUX


- LANGUAGE -

Italiano


Français

Deutsch

Guida alle funzioni

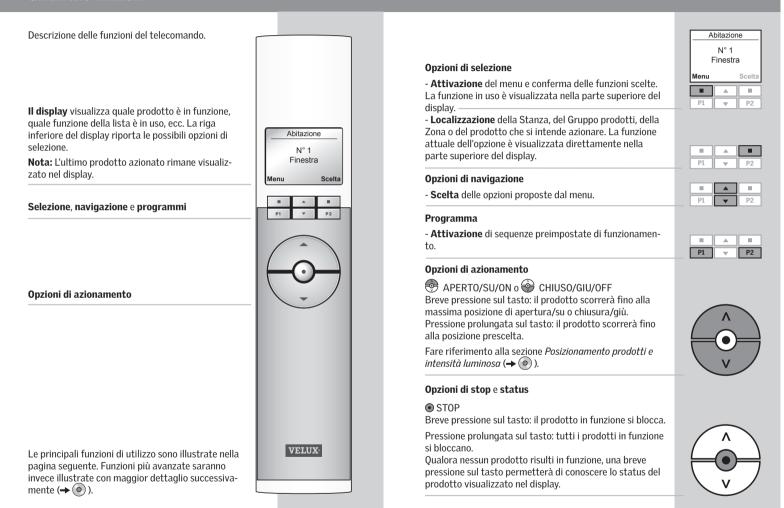

Copia ad un telecomando non ancora in funzione

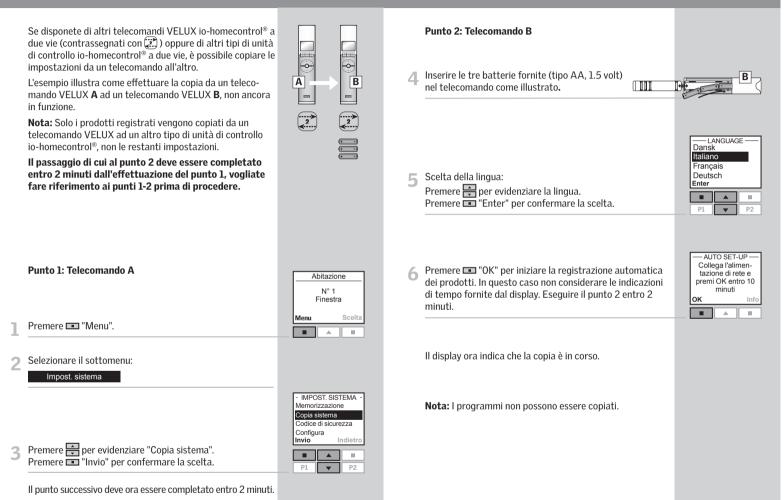

Copia ad un telecomando in funzione

Se disponete di altri telecomandi VELUX io-homecontrol® a due vie (contrassegnati con (2)) o di altri tipi di unità di controllo io-homecontrol® a due vie, è possibile copiare le impostazioni da un telecomando all'altro.

L'esempio illustra come effettuare la copia da un telecomando VELUX ${\bf B}$ già in funzione.

Nota: Solo i prodotti registrati saranno copiati da un telecomando VELUX ad un altro tipo di unità di controllo io-homecontrol[®], non le restanti impostazioni.


La copia si effettua in 4 passaggi. Attenzione: procedere secondo l'ordine stabilito.

Punto 1: Telecomandi A e B

Modificare il codice di sicurezza in entrambi i telecomandi in modo che abbiano lo stesso codice, vedere la sezione *Codice di sicurezza* (→ ⑥).

Punto 2: Telecomando A

Per registrare tutti i prodotti nel telecomando **A**, vedere la sezione *Registrazione di un nuovo prodotto*, voci 2-7a (oppure voci 2-9). Tutti i prodotti azionati dal telecomando **B** saranno automaticamente memorizzati sul telecomando **A**.

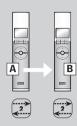

Punto 3: Telecomando B

Per resettare il telecomando **B**, vedere la sezione *Reset del sistema*, punto 2.

Punto 4: Telecomandi A e B

Per copiare il telecomando da **A** a **B**, vedere la sezione *Copia ad un telecomando non ancora in funzione.*Ora entrambi i telecomandi saranno in grado di azionare tutti i prodotti nel sistema.

Nota: I programmi non possono essere copiati.



Quando viene installato un nuovo prodotto, questo può essere memorizzato nel telecomando già in funzione. Questo nuovo prodotto può essere una nuova finestra per tetti INTEGRA, una nuova tenda, una nuova persiana avvolgibile, ecc.

L'esempio illustra come memorizzare una nuova persiana avvolgibile nel telecomando e allocarla nella Stanza 1.

La memorizzazione deve essere completata entro 10 minuti. Fare riferimento alle voci da 1 a 9 prima di procedere.

- Disinserire e reinserire l'alimentazione di rete.
- Premere III "Menu" nel telecomando già in funzione.
- Selezionare il sottomenu:

Impost. sistema

- Premere per selezionare "Memorizzazione".
 Premere □ "Invio" per confermare.
- La memorizzazione automatica è in corso.

Il display conferma la memorizzazione del nuovo prodotto.

Il prodotto può ora essere allocato.

7a Se **non** è stata creata alcuna Stanza, il prodotto è automaticamente allocato nell'Abitazione.
Il prodotto è pronto per essere azionato.

Abitazione

- INFORMAZIONI -

Nuovi prodotti

memorizzati

7b Se invece **sono state create** delle Stanze, il prodotto può essere allocato nella Stanza prescelta.

In questo caso il display mostra la lista dei nuovi prodotti. Nel caso siano stati inseriti più nuovi prodotti, questi possono essere individualmente selezionati attraverso il tasto .

Premere per confermare il prodotto da allocare.
Premere "Invio".

Il display visualizza la lista delle Stanze create.

Premere per selezionare la Stanza nella quale allocare il prodotto.

Premere III "Invio".

Abitazione

N° 1

Finestra

- IMPOST. SISTEMA -

Memorizzazione Copia sistema

Codice di sicurezza

— AUTO SET-UP —

(((•)))

Configura

Il display conferma l'avvenuta modifica. Il prodotto è pronto per essere azionato. NUOVI PRODOTTI
PERSIANA
N° 1 nuovo
Invio

Stanza 2 Nuova Stanza Invio Indietro

- ALLOCAZIONE -

- INFORMAZIONI -Eseguito

Reset del sistema

L'intero sistema, cioè il telecomando e la finestra con i relativi prodotti elettrici, può essere resettato alle sue impostazioni iniziali. Per riconnettere il telecomando ed i prodotti elettrici della finestra dopo il reset, fare riferimento alla sezione *Impostazioni iniziali*. Il reset del sistema si effettua attraverso i seguenti due passaggi. E' importante che entrambi i seguenti punti siano completati.

Punto 1: Finestra


Finestre per tetti a bilico GGL/GGU INTEGRA o GGL e GGU con KMX 100

- Aprire la finestra manualmente. (Se la finestra è già aperta, dovrà essere chiusa con il telecomando prima di aprirla manualmente).
- Premere il tasto test illustrato in figura sul motore a catena della finestra per più di 10 secondi. La catena e gli altri prodotti elettrici della finestra scorreranno brevemente in avanti e indietro. Il kit luce lampeggerà per qualche istante.

Finestre per tetti a doppia apertura GHL, GHU, GPL, GPU e VKU con KMX 200

- Aprire la finestra manualmente. (Se la finestra è già aperta, dovrà essere chiusa con il telecomando prima di aprirla manualmente).
- 2b Rimuovere il rivestimento del motore. Premere il tasto test illustrato in figura sul motore a catena della finestra per più di 10 secondi. La catena e gli altri prodotti elettrici della finestra scorreranno brevemente in avanti e indietro. Il kit luce lampeggerà per qualche istante. Reinserire il rivestimento del motore.
- 3 Sconnettere l'alimentazione di rete quando tutti i prodotti hanno terminato di muoversi.

Procedere con il punto 2.

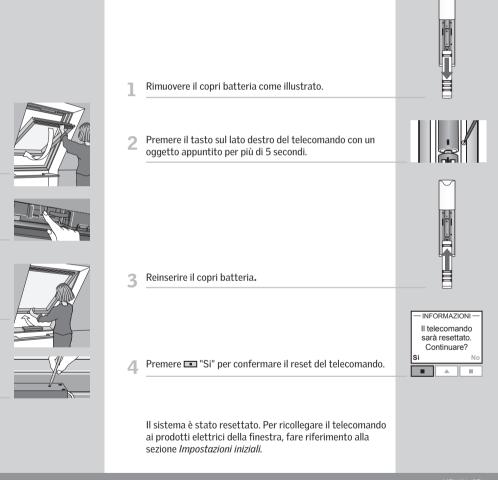

Punto 2: Telecomando

Mancanza di corrente/ Se si perde il telecomando


Finestre per tetti a bilico GGL/GGU INTEGRA o GGL e GGU con KMX 100

Chiusura della finestra in caso di mancanza della tensione di rete

La catena può essere sganciata premendo il tasto di rilascio presente sulla staffa di aggancio della catena (A). Piegare la catena come illustrato e chiudere la finestra (B). Una volta ripristinata la tensione di rete, la catena può essere riavvolta aprendo la finestra e premendo brevemente il tasto test (C). Chiudere la finestra manualmente.

Chiusura della finestra se si perde il telecomando


La catena può essere sganciata schiacciando il tasto di rilascio presente sulla staffa di aggancio della catena (A) e riavvolta premendo brevemente il tasto test presente nel motore, come illustrato (C). Chiudere la finestra manualmente.

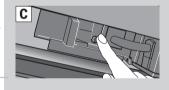

Finestre per tetti a doppia apertura GHL, GHU, GPL, GPU e VKU con KMX 200

Chiusura della finestra se si perde il telecomando

E' possibile chiudere la finestra rimuovendo il rivestimento del motore e premendo il tasto test.

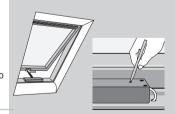

Dichiarazione di Conformità

In ottemperanza alle Direttive del Consiglio 98/37/CEE, 89/336/CEE (2004/108/CEE), 73/23/CEE e 1999/5/CEE

Con la presente dichiariamo che:

le finestre per tetti VELUX GGL INTEGRA® (----21) e GGU INTEGRA® (----21), il kit elettrico VELUX KMX 100 (3MG A01, 3UC A02, 3LA A01 e 3LR A01) per VELUX finestre GGL e GGU ed

il telecomando VELUX KLR 100 (3LR A01)

- ottemperano ai requisiti della Direttiva Macchine 98/37/CEE, della Direttiva EMC 89/336/CEE (2004/108/CEE), della Direttiva di Bassa Tensione 73/23/CEE e della Direttiva R&TTE 1999/5/CEE e successivi emendamenti e
- sono prodotti in conformità agli standard armonizzati EN 300220-3,
 EN 301489-1, EN 301489-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55022,
 EN 55024, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61558-1 e EN 61558-2-17.

Le finestre per tetti VELUX sopra menzionate ed il kit elettrico VELUX installati su una finestra per tetti VELUX possono essere considerati come un macchinario, e possono essere messi in funzione solo qualora siano rispettate le istruzioni ed i requisiti tecnici di montaggio.

In tal caso il sistema nel suo complesso risponde ai requisiti essenziali delle Direttive del Consiglio 98/37/CEE, 89/336/CEE (2004/108/CEE), 73/23/CEE e 1999/5/CEE e successivi emendamenti.

VELUX A/S:

(Klaus Lorentzen, Product Management)

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm.

Dichiarazione N° 932886-00

VELUX 18



A:	VELUX Österreich GmbH 02245/32 3 50	J:	VELUX-Japan Ltd. 03(3478)81 41
AUS:	VELUX Australia Pty. Ltd (02) 9550 3288	LT:	VELUX Lietuva, UAB (85) 270 91 01
B:	VELUX Belgium (010) 42.09.09	LV:	VELUX Latvia SIA 7 27 77 33
BG:	VELUX Bulgaria EOOD 02/955 99 30	N:	VELUX Norge AS 22 51 06 00
BiH:	VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 033/626 493, 626 494	NL:	VELUX Nederland B.V. 030 - 6 629 629
BY:	VELUX Roof Windows (017) 217 7385	NZ:	VELUX New Zealand Ltd. 09-6344 126
CDN:	VELUX Canada Inc. 1 800 88-VELUX (888-3589)	P:	VELUX Portugal, Lda 21 880 00 60
CH:	VELUX Schweiz AG 0848 945 549	PL:	VELUX Polska Sp. z o.o. (022) 33 77 000 / 33 77 070
CHN:	VELUX (CHINA) CO. LTD. 0316-607 27 27	RA:	VELUX Argentina S.A. 0 114 711 5666
CZ:	VELUX Česká republika, s.r.o. 531 015 511	RCH:	VELUX Chile Limitada 2-231 18 24
D:	VELUX Deutschland GmbH 0180-333 33 99	R0:	VELUX România S.R.L. 0-8008-83589
DK:	VELUX Danmark A/S 45 16 45 16	RUS:	VELUX Rossia ZAO (095) 737 75 20
E:	VELUX Spain, S.A. 91 509 71 00	S:	VELUX Svenska AB 042/20 83 80
EST:	VELUX Eesti OÜ 621 7790	SK:	VELUX Slovensko, s.r.o. (02) 60 20 15 00
F:	VELUX France 0821 02 15 15	SLO:	VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68
FIN:	0,119€ TTC/min VELUX Suomi Oy 09-887 0520	TR:	VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi 0.216.302.54.10
GB:	VELUX Company Ltd. 0870 264 0102	UA:	VELUX Ukraina TOV (044) 490 5703
H:	VELUX Magyarország Kft. (06/1) 436-0601	USA:	VELUX America Inc. 1-800-88-VELUX
HR:	VELUX Hrvatska d.o.o. 01/5555 444	YU:	VELUX Jugoslavija d.o.o. 011 3670 468

www.velux.com

VELUX Italia s.p.a. 045/6173666 VELUX Company Ltd. 01 816 1618 QUICK START GUIDE FOR USE FOR INTEGRA. ©2007 VELUX GROUP ©VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA, 10-homecontrol AND THE 10-homecontrol LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS